



SOFFIONE DOCCIA **FEEL**



SI INSTALLA FACILMENTE CON L'INSERIMENTO DI UN SOLO RACCORDO DA ½ " FEMMINA SENZA FORI O TASSELLI A MURO

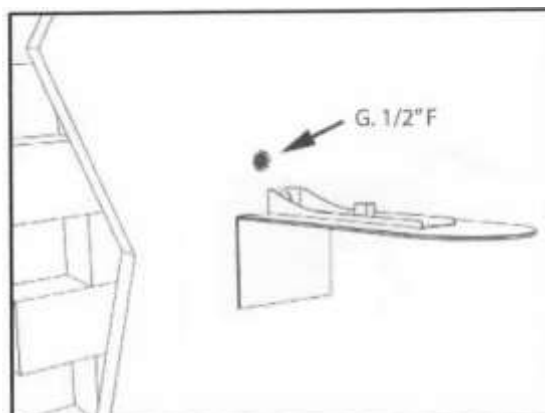

1) Inserire il raccordo a muro nel foro della staffa superiore , dopo aver opportunamente avvolto il filetto con teflon o canapa. A questo punto inserire in blocco il filetto nell'uscita a muro e serrare con chiave da 17 mm fino al raggiungimento della coppia necessaria al corretto posizionamento del soffione (in asse orizzontale e in posizione solida)

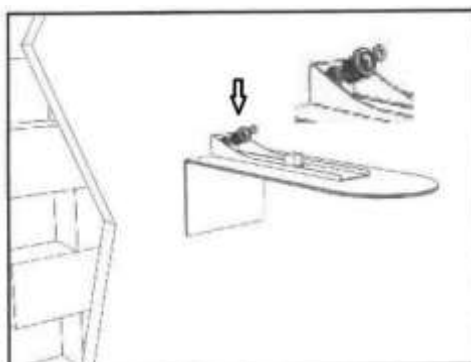

2) Collegare i due raccordi del prodotto con l'apposito tubo in flessibile in acciaio ,inserendo prima le rispettive guarnizioni nelle loro sedi. Nel caso il muro sia provvisto di piastrellatura alta oltre l'uscita dell'acqua, prima delle operazioni sopra indicate, applicare al retro soffione una striscia di BIADESIVO (già compresa nella confezione) per evitare eventuali incisioni o rotazioni del prodotto durante il serraggio del raccordo.

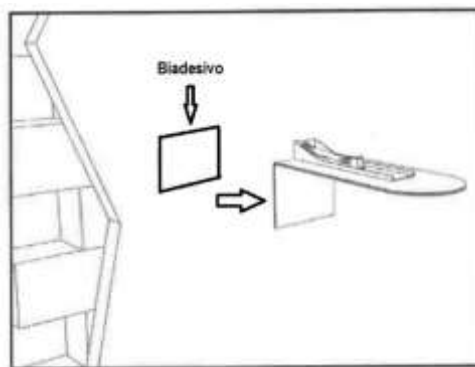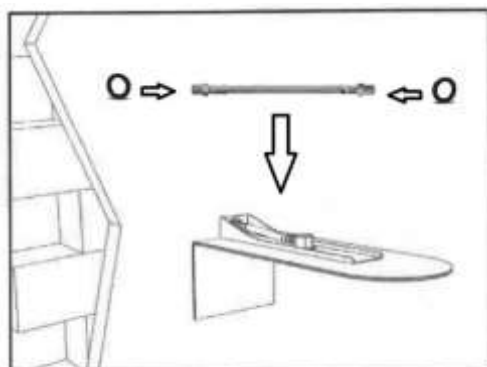

Non utilizzare con pressioni maggiori di 5 BAR. Incluso LIMITATORE di portata da 15 L/min. max